
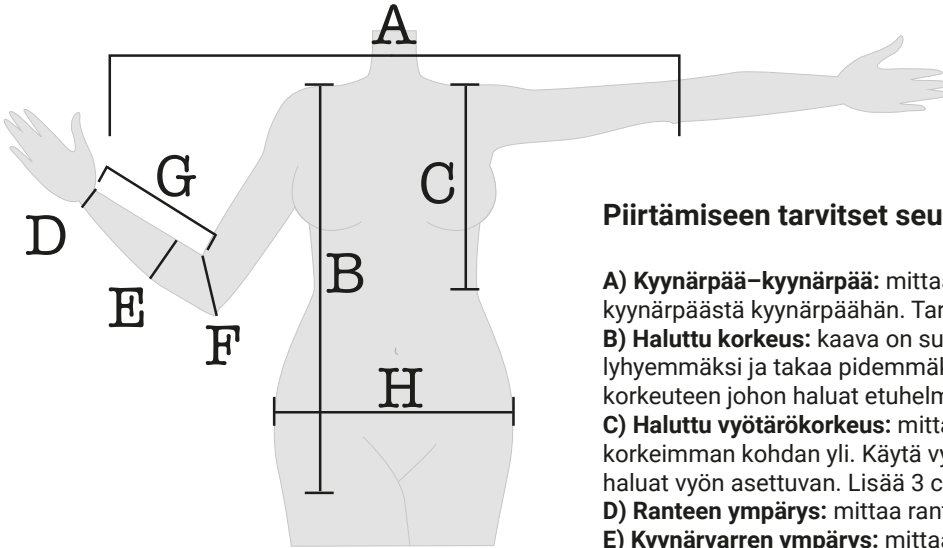


Kevätponcho

Tämä kevätponcho syntyy kätevästi ilman kaavaakin – piirrä mittojesi mukaan suoraan kaavapaperille (tai vaikka sanomalehdelle). Voit tehdä ponchon kaksinkertaisena tai yksinkertaisena.

Varaa tarvikkeita seuraavasti:

- Ponchokangasta 170–200 cm (riippuen halutusta pituudesta)
- Resoria n. 50–60 cm (kynärvarren pituus *2)
- 5–10 cm korkea suikale tekoturkista (leveys n. 140 cm)
- Leveää kuminauhaa vyöksi vyötärön ympäryksen verran
- Kaksinkertaiseen ponchoon lisäksi vuorikangasta 170–200 cm

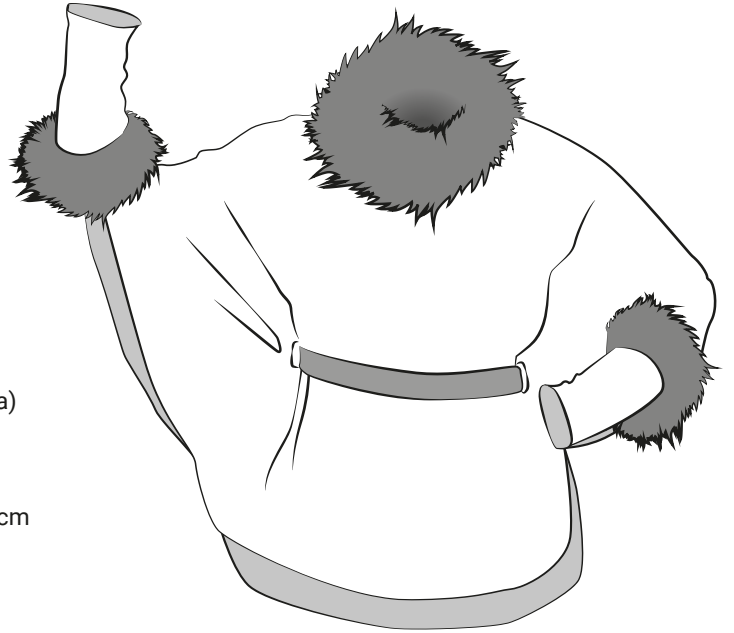


Piirtämiseen tarvittavat seuraavat mitat:

- A) Kynärpää–kynärpää:** mittaa kädet levällään vartalon leveys kynärpästä kynärpäähän. Tarkista, että mitta menee kynärpään yli.
- B) Haluttu korkeus:** kaava on suunniteltu lantiopituiseksi, edestä 10 cm lyhyemmäksi ja takaa pidemmäksi. Mittaa pituus olalta lantiolle siihen korkeuteen johon haluat etuhelman yltävän. Lisää 3 cm väljyysvaraa.
- C) Haluttu vyötärökorkeus:** mittaa pituus olalta vyötärölle rinnan korkeimman kohdan yli. Käytä vyötärökorkeutena sitä korkeutta, jolle haluat vyön asettuvan. Lisää 3 cm väljyysvaraa.
- D) Ranteen ympäryys:** mittaa ranteen ympäri kapeimmasta kohdasta.
- E) Kynärvarren ympäryys:** mittaa kynärvarren ympäri paksuimmasta kohdasta.
- F) Kynärpään ympäryys:** mittaa kynärpää koukistettuna kynärpäähän kärjen ja taitteen ympäri. Tämä on kynärpään ympäryys pisimmillään, ja sen käyttö antaa vaatteeseen liikkumaväljyyttä.
- G) Kynärvarren pituus:** mittaa kynärpäähän taitteesta ranteeseen.
- H) Lantion ympäryys:** mittaa lantion leveimmältä kohdaltaan. Käytämme lantiomittaa vyötärön vyön paikan määrittelyyn, jotta vyötärölle syntyy väljyyttä ja imarteleva rypytyys. Jos olet leveämpi vyötäröltä tai rinnan päältä, käytä lantionympäryksen sijaan vartalon leveintä mitta.

Piirtäminen:

Kaavassa on kaksi osaa: ponchokappale sekä hiharesorit. Lisäksi leikataan suikaleet pörröistä kangasta koristeeksi hihansuihin ja pääntielle.

Hiharesorin korkeus on kynärvarren pituus G. Piirrä leveydeksi toisessa päässä ranteen ympäryys D, toisessa päässä kynärvarren ympäryys E. Ranteen puolelle piirretään taiteviiva, ja hiharesori leikataan taitteelta, kaksi kertaa kynärvarren korkuisesta resoripalasta pystysuunnassa.

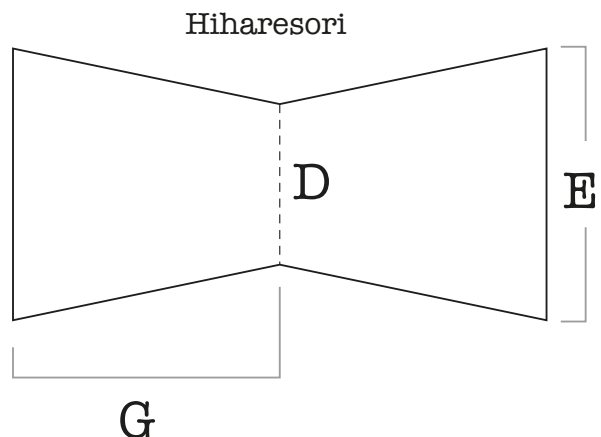

Piirrä seuraavaksi ponchokappale:

Merkitse paperille ponchon haluttu korkeus + 3 cm väljyyttä.

Merkitse vaakasuorat apuviivat korkeuksille: haluttu vyötärökorkeus C, haluttu etukorkeus, haluttu etukorkeus -10 cm, haluttu etukorkeus +10 cm.

Merkitse pystysuora apuviiva keskelle (kehon keskilinja). Merkitse vyötärökorkeuden apuviivalle paikat lantion leveydellä: mittaa kehon keskilinjasta lantion ympäryys /4. Merkitse sama leveys myös korkeudelle haluttu etukorkeus. Merkitse vielä haluttu etukorkeus -10 cm apuviivalle pisteet I ja J, jotka ovat 10 cm ulompina kuin lantion ympärysmätkit (lantion ympäryys /4 + 10 cm).

Piirrä ponchon leveydeksi yläreunassa kyynärpäähän kyynärpäämitta A. Piirrä kyynärpäähän kohdista suorassa kulmassa alaspäin viiva, jonka pituus on 2 cm + puolet kyynärpäähän ympäryksestä. Tämä viiva muodostaa kädentien.

Piirrä ponchon sivulinja: tee kädentien alareunasta suora viiva haluttu etukorkeus -10 cm viivalle kohtaan lantion ympäryys + 10 cm. Kaarra tästä pisteestä haluttu etukorkeusviivalla olevaan lantionympäryspisteeseen ja jatka helman piirtämistä tästä pisteestä vaakasuoraan vartalon keskilinjalle saakka. Toista peilikuvana toiselle puolelle.

Piirrä vyön pujotusaukot kohtaan jossa haluttu vyötärökorkeus kohtaa lantionympärysmätkin. Pujotusaukot piirretään kuvan mukaisesti viistoon. Piirrä viisto linja siten, että se osoittaa säteittäisesti päntieltä ulospäin.

Piirrä vielä takahelma: aloita vartalon keskilinjalta, piirtämällä vaakasuoraan haluttu etukorkeus +10 cm -viivaa pitkin lantion leveydelle saakka. Kaarra helma kädentien suuntaan vapaasti ulkokaarteella ja suorista se haluttu etukorkeus -10 cm -linjalta alkaen osoittamaan suoraan kohdi kädentien alareunaa.

Piirrä päntie vapaasti yläreunan keskelle: pänttien leveys on n. 20 cm, ja korkeus edestä 10 cm. Korkeus takaa on vain 2 cm.


Leikkaaminen:

Leikkaa ponchokappaleen etuhelma ja takahelma erillisinä mikäli kankaasi kuvion suunta sitä edellyttää, tai leikkaa takakappale etukappaleen yläpuolelta yhtenäisenä palana ylösalaisin, jolloin olalle ei tule saumaa. Jos teet poncholle vuorin, leikkaa ponchokappaleet myös vuorista. Lisää kaikkiin reunoihin saumanvarat.

Leikkaa ponchokappaleisiin vyön aukot merkityille paikoille.

Leikkaa 2 kpl hiharesoreita (ranteenympäryksen puoleiseen reunaan tulee taite)

Leikkaa vielä 2 kpl turkissuikaleita, joiden pituus on kyynärpäähän ympäryys + 4 cm ja leveys 5–10 cm (valitse leveys sen mukaan mikä näyttää hyvältä käyttämälläsi turkiksella). Leikkaa 1 kpl turkissuikale jonka leveys on 5–10cm ja pituus sama kuin pänttien ympäryys (mittaa kaavasta).

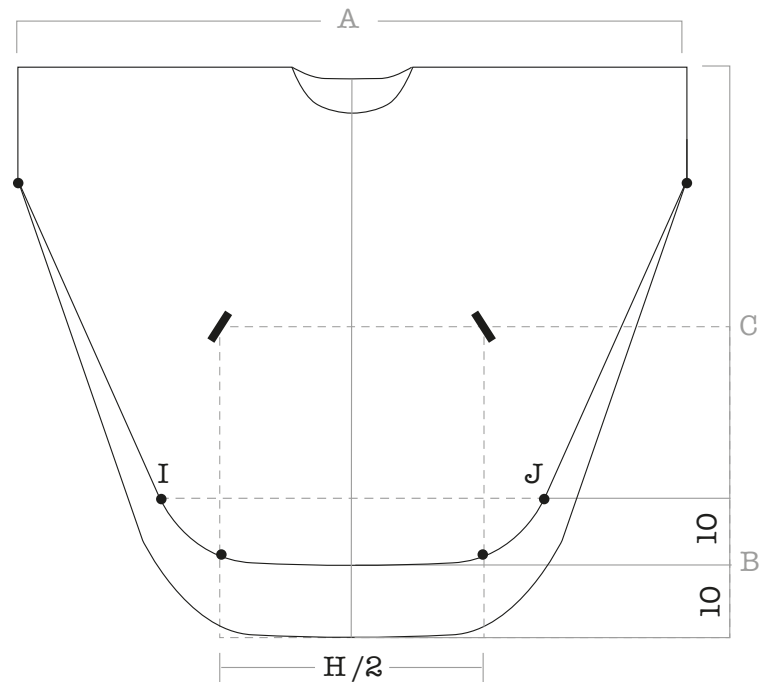

Ompelu:

Taita hiharesorit pituussuunnassa kahtia ja ompele putkeksi viistoja reunoja myöten. Taita taitteelta valmiiseen muotoonsa (saumanvarat jäävät sisään).

Ompele turkissuikaleet pitkiä renkaiksi. Taita renkaat kaksinkertoin, nurjat puolet jäävät sisään.

Jos leikkasit etu- ja takahelman erikseen, ompele olkasaumat.

Kaksinkertainen poncho: Ompele ponchon päällikangas ja vuorikangas yhteen helmakaarteiden osalta (jätä kädentien aukot avoimeksi). Käännä oikein päin, silitä ja tikkaa helmakerrokset asentoonsa.

Yksinkertainen poncho: Huolittele ponchon helmakaarteet esim. kääntämällä tai nauhalla.

Tee pieni ommel kädentien alakulmiin, jonka avulla saat kädentien renkaaksi. Aseta turkisrenkas kädentielle oikeat puolet vastakkain ja aseta ranneresori turkisrenkaan sisään. Ompele kerrokset yhteen: turkisrenkas ja ranneresori kiinnittyvät samalla ompeleella. Jos turkiksella on niin paksua että tämä muodostuu hankalaksi, ompele turkisrenkas vasta lopuksi käsin kiinni kädentielle.

Aseta pänttien turkisrenkas päntielle siten, että renkaan toinen reuna asettuu pänttien raakareunalle. Ompele turkisrenkaan yksi reuna päntielle. Ompele toinen reuna käsin kiinni, jotta saat saumanvarat asettumaan renkaan sisään.

Huolittele vyön aukot. Pujota vyötärökuminauha paikoilleen ja varmista että kuminauha ei ole kierteellä. Ompele kuminauha renkaaksi.

Valmista tuli!